



**ONE COAT
LOW VOC
PLANT BASED
ECO FRIENDLY
PENETRATING OIL**



TÀI LIỆU XỬ LÝ DẦU WOCA CHO GỖ NGOÀI TRỜI



ĐƯỢC PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI CÔNG TY CỔ PHẦN HALO GREEN

Mã số thuế: 0314508443

Địa chỉ: 08 Đường Số 11, Khu phố 5, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

LH: 0903.181.121 (Mr. Nguyễn) - 0899.489.886 (Mr. Hòa)

Email: info@halogreen.com.vn

BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC GỖ NGOÀI TRỜI BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỦA WOCA ĐẠN MẠCH

I. Xử lý lớp lót – Exterior Primer:

- Sản phẩm lót **đặc biệt cho gỗ mềm** có tính thẩm thấu cao
- Nhanh khô, thi công dễ dàng
- Thấm sâu vào thớ gỗ để bảo vệ
- Nên xử lý tiếp sau đó với Exterior Wood Oil




Việc xử lý bằng Woca Exterior Wood Primer phải được thực hiện trong thời tiết khô ráo, ở nhiệt độ từ 15-30 °C. Tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ cao. Độ ẩm của gỗ không được vượt quá 17%. Bề mặt gỗ phải sạch bụi và không dính các loại hóa chất khác.

1.1. Lắc đều can.

1.2. Quét 1 lớp mỏng Woca Exterior Wood Primer không pha loãng, bằng cọ hoặc cọ lăn ru-lô đồng đều và dọc theo xơ gỗ. **Định mức 15m²/L**

1.3. Tùy thuộc vào độ ẩm, có thể kiểm tra bằng tay để chắc chắn bề mặt đã hoàn toàn khô ráo. Chờ tối thiểu **6 tiếng** trước khi xử lý thêm lớp dầu ngoài trời.

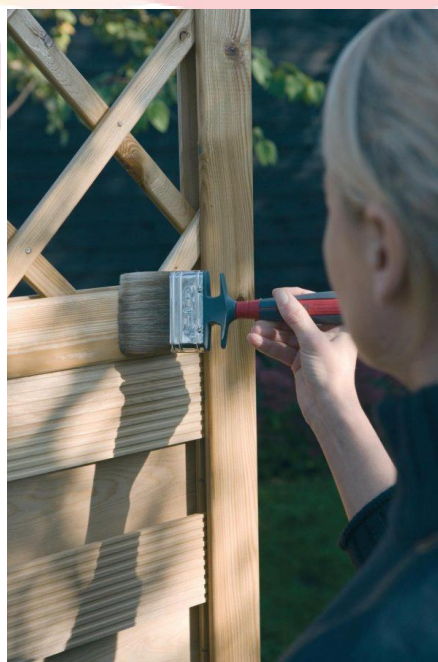

II. Xử lý dầu ngoài trời – Exterior Oil:

Dầu gốc nước dùng để bảo vệ, tạo màu tự nhiên và dưỡng gỗ ngoài trời

- Thấm sâu và bảo vệ tối ưu cho gỗ ngoài trời
- Trì hoãn sự xuất hiện của mốc và nấm
- Có thể được sử dụng trên tất cả các loại gỗ
- Kháng tia UV
- An toàn và thân thiện với môi trường



Các màu cơ bản:



Áp dụng theo các bước sau:

2.1. Xử lý chỉ trong thời tiết khô. Tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ cao.

2.2. Khuấy dầu thật kỹ trước khi sử dụng.

Lưu ý: Dầu dùng thừa sau khi đóng nắp lại, có thể có một lớp màng do tác dụng với Oxy trên bề mặt. Loại bỏ lớp màng này trước khi khuấy kỹ.



2.3. Thoa một lớp dầu đều và mỏng bằng mút lau, ru-lo hoặc cọ.



2.4. Sau đó không quá 5 phút, lau và miết thật sạch dầu thừa bằng vải cotton sạch hoặc máy lau/đánh bóng sàn. Đặc biệt chú ý loại tất cả bỏ dầu thừa từ khớp và rãnh. **Định mức 12m²/L**



2.5. Nếu bề mặt gỗ vẫn chưa bão hòa (có thể hút thêm dầu, hoặc nhạt màu), có thể lăn lớp thứ 2 sau tối thiểu **8 tiếng**.

Lưu ý: Chỉ lăn lớp thứ 2, khi kiểm tra bằng tay và thấy bề mặt gỗ khô ráo, không còn dính hoặc ẩm ướt.

2.6. Khi gỗ khô, đánh bóng bằng mút đánh bóng hoặc máy đánh bóng để đảm bảo bề mặt cứng hơn.

2.6. Phải mát **24 đến 48 giờ để dầu cứng và khô hoàn toàn và có thể đưa vào sử dụng**, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết, nhiệt độ ngoài trời và chủng loại gỗ. Gỗ không được tiếp xúc với nước trong thời gian này. Tùy vào độ ẩm và độ thông thoáng, Dầu Woca sẽ hấp thụ oxy và tạo liên kết bền bỉ với gỗ hoàn toàn sau 4-5 ngày.



III. Tùy chọn – Lớp bảo vệ ngoài cùng tối ưu

- Ở các vùng thời tiết khắc nghiệt như gió biển hay chênh lệch nhiệt độ các mùa cao, gỗ thường hay bị bạc màu nhanh hơn.
- Để kéo dài tuổi thọ và bảo vệ tối ưu cho gỗ ngoài trời; **Woca Exterior Wood Shield** là giải pháp bảo vệ mạnh mẽ nhất cho cả gỗ thô và gỗ đã qua xử lý hoàn thiện.
- Có thể xử lý cho các loại vật liệu hấp thụ ngoài trời khác như gạch, bê-tông và đá.



3.1. Bước 1: Lắc đều can

3.2. Bước 2: Có thể áp dụng cho gỗ ngoại thất bằng súng phun, chổi quét hoặc bằng cách nhúng gỗ. Điều quan trọng là sản phẩm được áp dụng triệt để và đồng đều. Đối với sử dụng súng phun, vòi phun cách khoảng 10-15 cm từ bề mặt. **Định mức 30m²/L.**

3.3. Để gỗ khô tự nhiên. Sau 2-4 ngày gỗ sẽ được bảo vệ hoàn toàn. Có thể áp dụng lớp thứ 2 tùy nhu cầu.

