




PHƯƠNG PHÁP QUÉT DẦU WOCA WORKTOP OIL LÊN BỀ MẶT GỖ

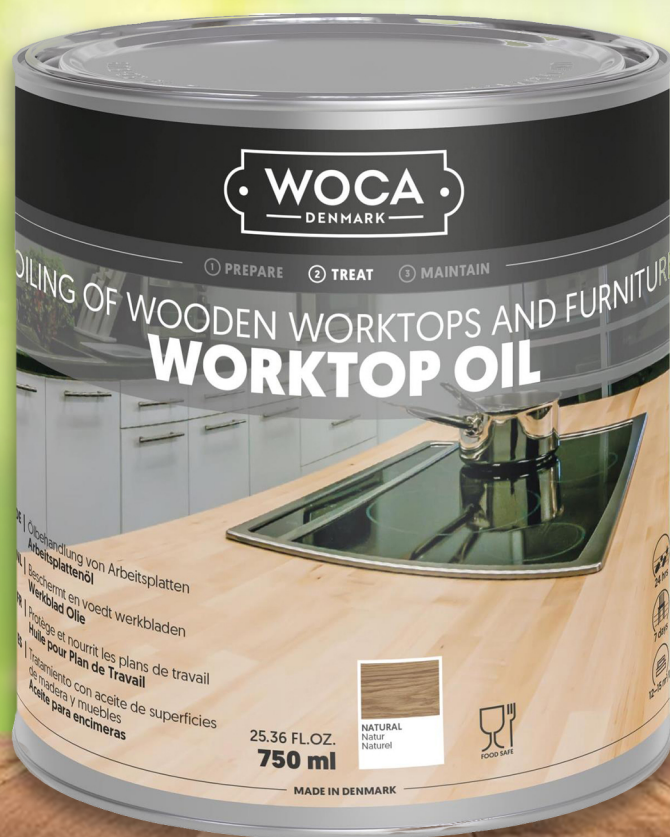

ĐƯỢC PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI CÔNG TY CỔ PHẦN HALO GREEN
Địa chỉ: 08 Đường Số 11, Khu phố 5, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
LH: 0903.181.121 (Mr. Nguyễn) - 0899.489.886 (Mr. Hòa)
Email: info@halogreen.com.vn - MST: 0314508443

PHƯƠNG PHÁP QUÉT DẦU WOCA WORKTOP OIL LÊN BỀ MẶT GỖ

I. Dầu chăm sóc và bảo vệ Worktop oil cho nội thất hoặc nội thất nhà bếp

- Cung cấp một bề mặt chống bụi bẩn và nước
- Nổi bật vân gỗ tự nhiên
- Có thể được sử dụng trên tất cả các loại gỗ
- Tăng cường tông sáng màu của gỗ
- An toàn khi tiếp xúc với thực phẩm



PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

II. chà nhám bề mặt gỗ với giấy nhám 180 và hút bụi sạch sẽ



III. Chuẩn bị bề mặt (nếu là bề mặt gỗ mới và sạch, có thể bỏ qua bước này)

3.3. Xịt hoặc rửa bề mặt bằng Woca intensive wood cleaner.



3.4. Sau đó vệ sinh bằng khăn ẩm.




3.5. Để tối thiểu 8 tiếng cho bề mặt thật khô ráo.

IV. Xử lý


4.3. Kiểm tra lại bằng tay để chắc chắn bề mặt đã hoàn toàn khô ráo. Bề mặt được định nghĩa là khô khi không còn dính và ẩm.



4.4. Khuấy dầu đều và kỹ

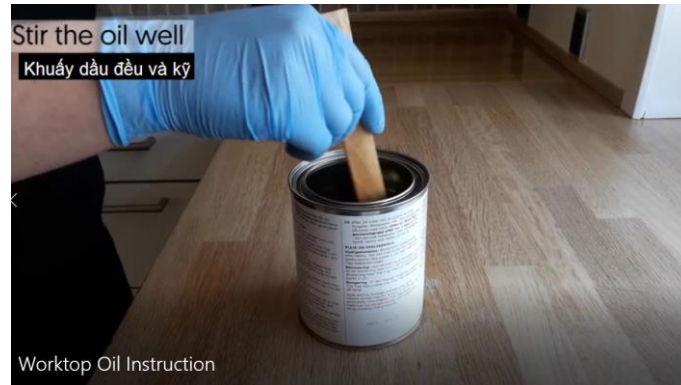

4.5. Dùng cọ quét một lớp mỏng và thật đều tay. Định mức 15m²/L

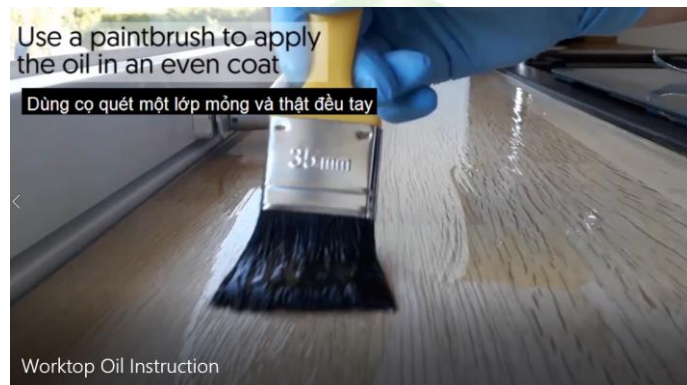

4.6. Sau khi quét xong, chờ khoảng 30 phút cho dầu ngấm vào thớ gỗ

4.7. Đánh bóng bề mặt bằng mút mềm. Bước này cũng giúp dầu thấm vào gỗ nhiều hơn.



- 4.8. Lau sạch toàn bộ dầu thừa bằng vải không lông, sau đó chờ khoảng 1 tiếng



V. LỚP CUỐI CÙNG

- 5.3. Quét lớp dầu cuối bằng cọ



- 5.4. Sau khi quét xong, chà nhám 280-400 lúc dầu còn ướt.
Trường hợp này áp dụng cho các loại gỗ nở vân (dạng lông gỗ), lớp 1 khô sẽ dựng lông, khi quét lớp 2 sẽ chà nhám khi dầu còn ướt, vì nếu đợi khô chà đi sẽ làm mất tác dụng lớp an toàn đối với thực phẩm.



- 5.5. Lau toàn bộ dầu thừa bằng vải không lông. Chú ý phải lau hết dầu thừa trên bề mặt.



- 5.6. Bề mặt sẽ sẵn sàng để sử dụng sau 24 tiếng (cho các thao tác nhẹ nhàng). Sử dụng cẩn thận trong tuần đầu. Sau đó dầu sẽ cứng hoàn toàn.

